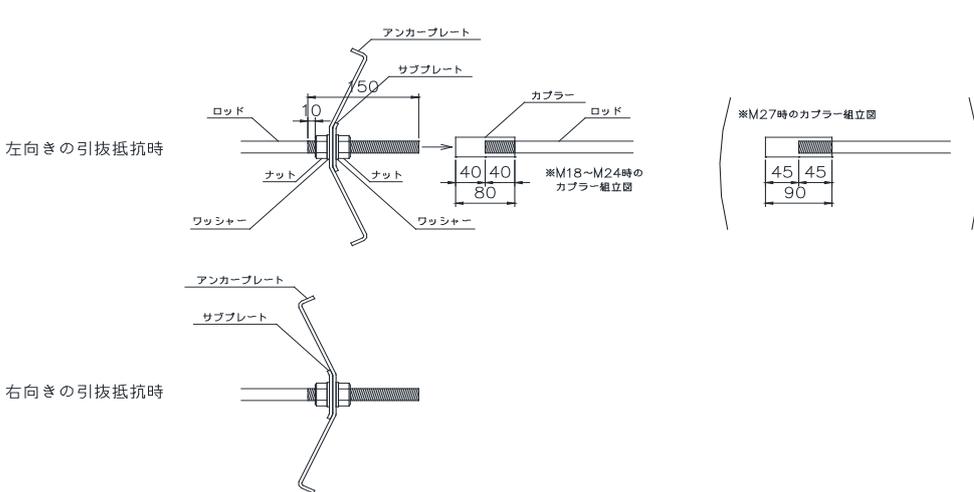
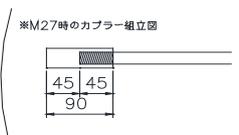
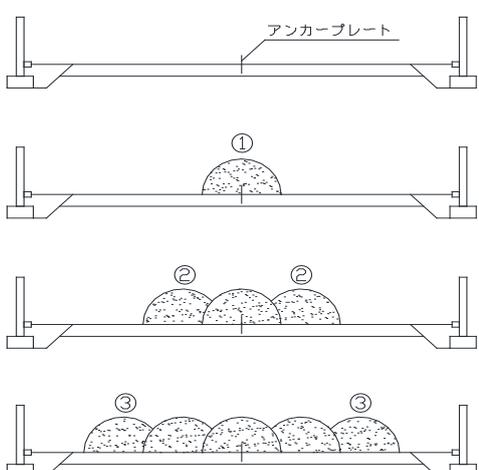


作業手順	要点	注意事項
<p>タイバーを緊結する場合に参照</p>	 <p>左向きの引抜抵抗時</p> <p>右向きの引抜抵抗時</p> <p>図-1 緊結型のタイバー取り付け例</p>	<p>※M27時のカプラー組立図</p>  <p>※カプラーへの挿入長は、M18～M24の場合40mm、M27の場合45mmとする。</p>  <p>写真-1 隣り合うアンカープレートの設置状況</p>
	<p><u>アンカープレートの取り付け</u></p> <p>(1) 150mmねじ切りされている側のロッドをカプラーから外し、図-1のようにアンカープレートを取り付けた後、カプラーへ挿入する。</p> <p>(2) アンカープレートには支圧抵抗に方向性があるため、隣り合うアンカープレートは、写真-1のように左右の向きを交互に設置する。</p> <p><u>盛土材のまき出し・敷均し</u></p> <p>(1) 盛土材のまき出しは、アンカープレート上を最初に実施し、その後は順次、壁面側へ実施する。</p> <p>(2) 壁面調整を行うため、壁面より1m程度はこの段階でのまき出しは行わない。</p> <p><u>壁面調整</u></p> <p>(1) 壁面調整は、アンカープレート上に盛土工を実施した後、実施することができるものの、元々の壁面材を鉛直に設置しておくことが原則となる。</p>	 <p>図-2 盛土材のまき出し順序の例</p>